

使用方法

Ver. 1.1

1) バンドを外す



2) 拡げる




3) 一番前の支柱を取り付ける。

穴が空いているのでそこに蝶ねが入るように止める。



4) 座板を取り付ける。(3枚)

前から順番に短い座板から取り付ける。(後ろに行くほど長くなります)

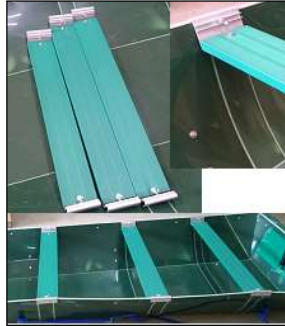

本体側に穴が空いていないので蝶ボルトで挟み込むように止めます。

多少前後の移動は問題ありませんが、帯状の折り目を目安にしてください。


5) サポートバーを取り付ける。(左右)

まずは留め具のレバーを上げた状態で側面の縁の上から押し込みます。(3カ所)
次に留め具の爪部分(赤丸)を折り返しの縁に引っかけます。
(真ん中はアイボルトがついている留め具[青丸]をセットしてください)
最後にレバーを内側に倒します。前後は等間隔に調整してください。



6) サイドフロートを取り付ける。(左右)

サイドフロートを膨らませて本体にベルトが固定されているので3カ所しっかり止める。
真ん中のベルトは抜け落ちないようにハンドルをくぐらせてください。

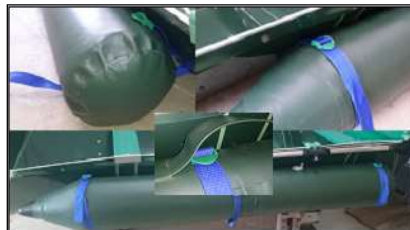

7) オールを取り付ける。(左右)

真ん中の固定具にはボルトがついているのでオールの穴に差し込んでノブナットで止める。



8) 完成



収納するときは逆の手順です。